

Výhradní distributor v ČR a SR:
EN-CENTRUM, s.r.o. Pechlátova
93/17 150 00 Praha 5
www.encentrum.cz e-mail:
sales@encentrum.cz tel: +420
257 322 538

S692

Klešťový tester zemního odporu

ŽÁDNÉ POMOCNÉ KOLÍKY. ŽÁDNÉ ODPOJENÍ. rychlost měření.



MĚŘENÍ UZEMNĚNÍ BEZ ROZPOJENÍ ZEMNÍČE

S692 měří odpor uzemňovací smyčky a unikající proud během sekund.

Bez nutnosti odpojení nebo pomocných kolíků.



ŽÁDNÉ POMOCNÉ SONDY

Rychlejší nastavení pole



ŽÁDNÉ ROZPOJENÍ


Udržujte zemnicí cestu připojenou



RYCHLÉ

Upnutí, odečtení a záznam

Kde to funguje

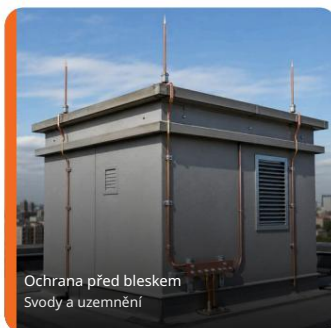

Vlastnosti přístroje



Skutečná efektivní hodnota (RMS)
+LPF




Bluetooth
režim záznamu



IP54
Ochrana

Clamp-On Ground Resistance Testing

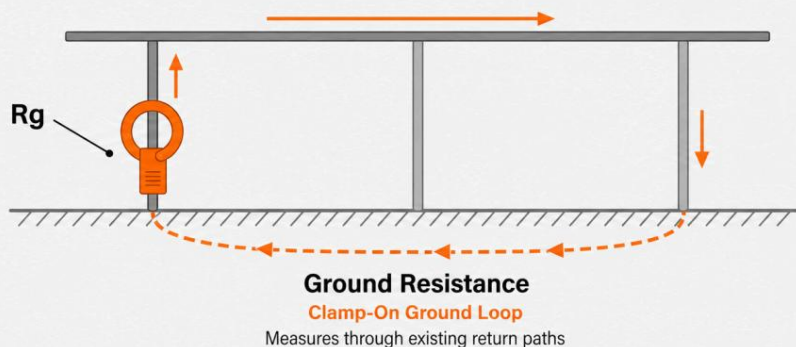

ALSO MEASURES
Leakage Current
Residual current check
True RMS · 1 μ A resolution

Jak testovat – 4 kroky

1

ZAPNUTÍ

Zapněte tester

2

VYBRAT Ω

Vyberte režim zemního odporu

3

Zemnič

Upevněte zemní vodič

4

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE

Zobrazit, uložit nebo přenést výsledek

Technické specifikace

MĚŘENÍ

Střídavý proud	Až 40 A True RMS
Proud rozlišení	Až do 1 μ A
Zemní odpor	0,025 – 1500 Ω
Rozlišení odporu	Až do 0,001 Ω
Přesnost	$\pm(1,5 \% \text{ z naměřené hodnoty} + 0,020 \Omega)$
AC odezva	Skutečná efektivní hodnota (RMS)
Šířka pásma střídavého proudu	10 kHz
Filtr šumu	LPF
Rychlost měření	3 odečty/s

GENERÁL

Zobrazit	9999 čítačů TFT
Otevření čelisti	45 mm (1,77")
Paměť	> 8 000 naměřených hodnot
Konektivita	Bluetooth 4.0 + mobilní aplikace
Napájení	4 $\times$ 1,5V AA baterie
Automatické vypnutí	5/10/15/30 minut
Rozměry	289 $\times$ 104 $\times$ 48 mm
Hmotnost	Přibližně 1,0 kg
Kategorie	KAT IV 600 V / KAT III 1000 V

Bezpečnost a dodržování předpisů



Navrženo v souladu s normami IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030, -032 a -033 · Stupeň znečištění 2

Standardní příslušenství



Přístroj



Přenosné pouzdro



Autotestovací rezistor



4 $\times$ AA baterie



Manuál a
Dokumenty